


PWR04

Draagbare waterdichte luidspreker

GEbruikersHANDLEIDING

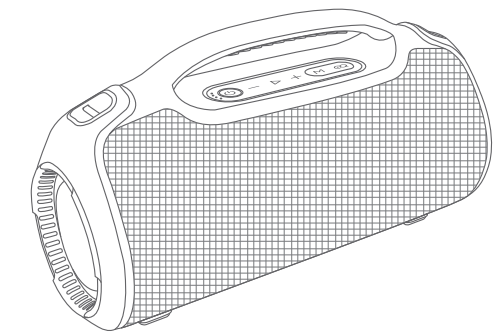

Bedankt om onze PWR04 luidspreker te kopen. We hopen dat u er nog vele jaren plezier aan zult beleven. Gelieve deze instructies zorgvuldig door te lezen en deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.




WAT ZIT ER IN DE DOOS

- 1x draagbare luidspreker
- 1x type-C oplaadkabel
- 1x gebruikershandleiding

VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN

1. Gebruik dit apparaat enkel in een gematigd klimaat.
2. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door mensen zonder ervaring of kennis indien zij correct worden begeleid of indien de instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat correct gegeven werden en indien de risico's begrepen worden. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.
3. Het stopcontact dient eenvoudig toegankelijk te blijven als dit dient om de verbinding te verbreken.
4. Haal de stekker van het apparaat steeds uit het stopcontact voor het schoonmaken.
5. Maak het apparaat uitsluitend schoon met een zachte, droge doek. Gebruik nooit oplosmiddelen.
6. Er dient aandacht besteed te worden aan de milieuaspecten bij het wegwerpen van batterijen.
7. De batterijen (batterijen of batterijpakket) mogen niet blootgesteld worden aan overmatige hitte, zoals zonneschijn, vuur enz.

BASISFUNCTIE

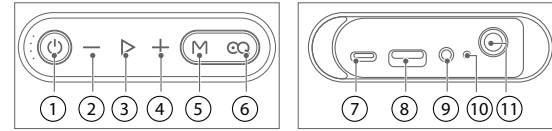

- | | |
|--|---|
| | 1. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt:
In-/uitschakelen/BT ontkoppelen
Kort indrukken: schakelen tussen de LED-lichtmodi |
| | 2. Kort indrukken: volume verminderen
2 seconden ingedrukt houden: vorig nummer |
| | 3. Pauze/Afspelen/Gekoppelde apparaten wissen |
| | 4. Kort indrukken: volume verhogen
2 seconden ingedrukt houden: volgend nummer |
| | 5. Modus schakelen/TWS verbinden/MIC aan/uit-knop |
| | 6. EQ schakelen/ECHO/MIC volume/Gitaar |
| | 7. USB-C ingang/uitgang aansluiting |
| | 8. USB-A aansluiting (USB afspelen) |
| | 9. 3,5 mm Aux-in aansluiting |
| | 10. Reset |
| | 11. 6,5 mm MIC aansluiting |

WERKING

1. IN-/UITSCHAKELLEN

Houd de “” knop 2 seconden ingedrukt om aan te zetten, houd deze weer ingedrukt om uit te schakelen.

2. BT-MODUS



De PWR04 gaat automatisch naar de BT-modus na het inschakelen en het blauwe ledlampje begint te knipperen.

Schakel Bluetooth op uw apparaat in om te zoeken naar “PWR04” en maak verbinding. Na de succesvolle verbinding hoort u een gesproken mededeling. Het blauwe ledlampje blijft branden en u kunt genieten van uw muziek.

Druk twee keer op de “” knop om BT te ontkoppelen.

Houd de “” knop 3 seconden ingedrukt om de BT-koppelingsinfo te verwijderen.


Druk kort op de “M” knop om tussen de modi te wisselen (BT-USB afspelen-Aux-in)

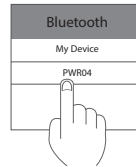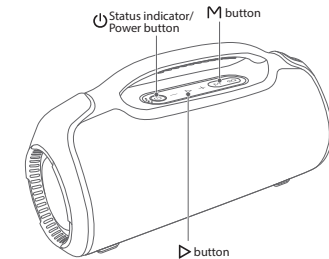

3. TWS-VERBINDING


Druk twee keer op de “M” knop op beide luidsprekers. Bij succesvolle verbinding hoort u een gesproken mededeling (verbind niet met uw mobiele telefoon voordat u dit hoort).

Het ledlampje op de tweede luidspreker blijft branden en op de hoofd-luidspreker begint dit te knipperen. Volg stap 2 (hierboven) om uw mobiele apparaat aan te sluiten om te genieten van uw muziek.

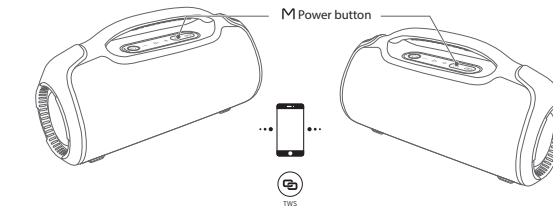

4. EQ-SCHAKELAAR

Druk kort op de “EQ” knop om te wisselen tussen de standaard modus/bas-modus/buitenmodus circulair.

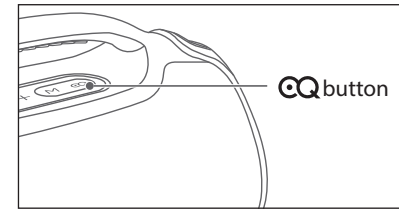


5. AFSPEELBEDIENING

Druk kort op de “” knop om het volume te verminderen. Druk kort op de “” knop om het volume te verhogen. Wanneer het maximum volume wordt bereikt hoort u een pieptoon.

Houd in de BT/USB-afspeelmodus de “” knop 2 seconden ingedrukt om naar het nummer te gaan.


Houd de “” knop 2 seconden ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan. Druk in de BT/USB-afspeelmodus kort op de “” knop om muziek af te spelen. Druk hier weer op om verder te gaan met het afspelen van de muziek. Druk in de Aux-modus kort op de “” knop om het geluid te dempen. Druk deze knop opnieuw in om het dempen ongedaan te maken.

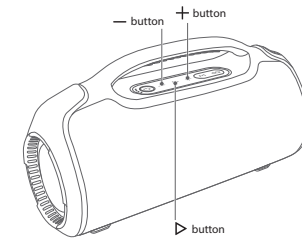

6. MICROFOON/GITAAR

- U kunt een bedrade microfoon aansluiten op de MIC-aansluiting aan de achterkant van de PWR04. Deze kan automatisch worden gebruikt.
- U kunt een gitaar aansluiten op de MIC-aansluiting aan de achterkant van de PWR04. Druk dan tweemaal op de “EQ” knop om te wisselen naar de modus gitaar.

- **MIC volume/ECHO-aanpassing:** houd de “EQ” knop 5 seconden ingedrukt (oranje ledlampje begint te knipperen). Druk dan kort op de “+” knop in om de hoeveelheid ECHO te verhogen. Druk kort op de “—” knop om de hoeveelheid ECHO te verlagen. Houd de “EQ” knop weer 5 seconden ingedrukt (groen ledlampje gaat knipperen). Druk dan kort op de “+” knop om het microfoonvolume te verhogen. Druk kort op de “—” knop om het microfoonvolume te verlagen.
- **Afstelling gitaarvolume:** houd de “EQ” knop 5 seconden ingedrukt (groene ledlampje begint te knipperen). Druk dan kort op de “+” knop om het gitaarvolume te verhogen. Druk kort op de “—” knop om het gitaarvolume te verlagen.

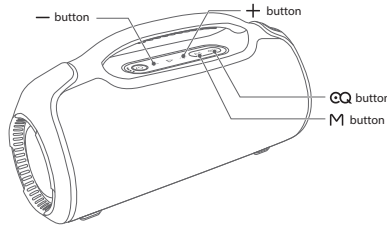

7. AUX/USB AFSPLEN
De PWR04 schakelt automatisch naar de Aux-in modus wanneer er een kabel wordt aangesloten. Sluit een USB-stick met MP3-nummers aan en de PWR04 schakelt automatisch naar de USB-afspeelmodus.


8. LICHTMODI
Druk kort op de “⏻” knop om te schakelen tussen de LED-lichtmodi.

9. BATTERIJBESPARING
De PWR04 wordt automatisch uitgeschakeld als er 10 minuten geen apparaat is gekoppeld. Dit gebeurt om de batterij te besparen. Houd de “⏻” knop 2 seconden ingedrukt om in te schakelen.


10. OPLADEN/VOEDING
Belangrijke opmerking:

- Gebruik geen voedingsadapter zonder veiligheidscertificaat.
- We raden aan dat u een adapter met 5V/2A gebruikt om op te laden.

1. Laad de PWR04 zo snel mogelijk op wanneer u de gesproken mededeling van lege batterij hoort.
2. De batterijniveau-indicator begint te knipperen tijdens het opladen (batterijniveau 25% / 50% / 75% / 100%) en blijft branden totdat de batterij volledig is opgeladen.

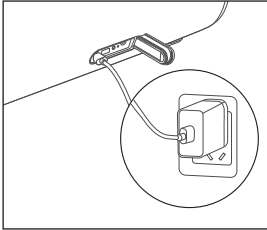

FUNCTIEWEERGAVE

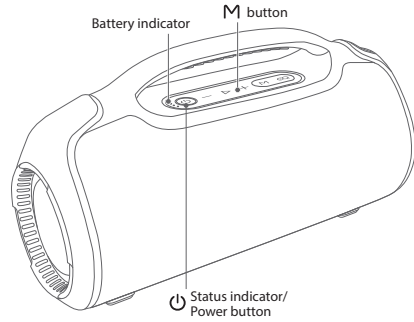

Batterij-indicator	Witte indicator voor batterij
Statusindicator	Blauwe indicator voor BT, groene indicator voor Aux, oranje indicator voor USB-stick
EQ-indicator	Witte indicator voor EQ, oranje indicator voor ECHO, groene indicator voor MIC/gitaarvolume
Oplaadindicator	De batterij-indicator begint te knipperen tijdens het opladen. De batterij-indicator blijft branden wanneer het opladen gereed is.
Lege batterij	De batterij-indicator begint te knipperen wanneer de batterij bijna leeg is.

SPECIFICATIES

systeem	2-weg bluetooth speaker
bereik	<150 m2
woofer	2 x 50 W
tweeter	2 x 10 W
versterker verm. RMS	120 W
gevoeligheid	90 dB
bronnen	stereo bluetooth (TWS)
ingang	USB (opladen), 5-20V / 2.1A AUX - 3,5 mm jack
functies	powerbank (USB-C)
verlichting	LED
draadloos	bluetooth 5.3 (<15 m)
batterij	Li-Ion 11.1V/4500 mAh
oplaadtijd	2 uur
speeltijd	8 - 10 uur (50% volume)
voeding	USB-C (5-20V 2.1A)
gewicht	5.2 kg
behuizing	ABS plastic
kleur	zwart
afm. (h x b x d)	465 x 192 x 254 mm
waterproof	IPX6

GARANTIEVOORWAARDEN
2 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantie beperkt zich tot herstelling of omruiling van het defecte materiaal voor zover het defect een gevolg is van normaal gebruik en het toestel niet werd beschadigd. Artsound is niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten die uit het defect voortvloeien. (bvb. transport) Voor details verwijzen we naar de algemene verkoopvoorwaarden.

 Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden behandeld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EC om te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale autoriteiten.

 Ik, House Of Music NV, verklaar hierbij dat het type van radio-uitrusting ARTSOUND voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU Conformiteitsverklaring is terug te vinden op het volgende internet-adres: <http://www.artsound.be> > Support.

Disclaimer: Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle specificaties en informatie zijn onderworpen aan wijzigingen zonder verdere kennisgeving. Kleine variaties en verschillen tussen de geprinte foto's en het product zelf zijn mogelijk omwille van productverbetering.
House Of Music NV - Legen Heirweg 23D, B-9890 Gavere

