

artsound

RI-65

**Internetradio/DAB+/FM-adapter
met Bluetooth**



Handleiding NL

Inhoudsopgave

1. Productinhoud.....	3
2. Bedieningselementen en aansluitingen.....	3
2.1. Voorkant.....	3
2.2. Achterkant.....	4
2.3. Afstandsbediening.....	4
3. Eerste stappen.....	5
3.1. Netwerkvereisten.....	5
3.2. Het netwerk voorbereiden.....	5
3.3. Door de menu's navigeren.....	5
3.4. Aansluiten op een audiosysteem.....	6
3.5. Aan de slag.....	6
3.6. App AirMusic regelen.....	7
4. Hoofdmenu.....	8
5. Internetradio.....	8
5.1. Mijn favoriet.....	8
5.2. Zendermuziek.....	9
5.3. Lokale zender.....	9
5.4. Inslaapstand radio.....	9
5.5. Geschiedenis.....	9
5.6. Service.....	9
6. My mediaU.....	10
7. DAB/DAB+ radio.....	11
7.1. Scanning op zenders.....	11
7.2. Zenders zoeken en selecteren.....	11
7.3. Zenderinformatie en slideshow.....	11
7.4. Favorieten opslaan.....	11
7.5. Favorieten bekijken.....	11
8. Mediacentrum.....	12
8.1. UPnP.....	12
8.2. DLNA.....	13
9. Bluetooth.....	13
10. FM-radio.....	14
10.1. De zender instellen.....	14
10.2. Favorieten.....	14
11. Informatiecentrum.....	14
11.1. Weersinformatie.....	14
11.2. Financiële informatie.....	15
11.3. Systeem informatie.....	15
12. Instellingen.....	16
12.1. Timedisplay.....	16
12.2. My mediaU beheren.....	16
12.3. Netwerk.....	16
12.4. Draadloze netwerkconfiguratie.....	16
12.5. Handmatige configuratie.....	17
12.6. Datum en tijd.....	18
12.7. Alarm.....	18
12.8. Timer.....	19
12.9. Taal.....	19
12.10. Dimmer.....	20
12.11. Display.....	20
12.12. Energiebeheer.....	20
12.13. Inslaapstand timer.....	21
12.14. Buffergeheugen.....	21
12.15. Weer.....	21
12.16. FM-instelling.....	21
12.17. Lokale radio-instelling.....	22
12.18. Afspele instellen.....	22
12.19. DLNA-instelling.....	22
12.20. Knop.....	22
12.21. Sms-instelling.....	22
12.22. Equalizer.....	23
12.23. Hervatten bij inschakelen.....	23
12.24. Software-update.....	23
12.25. Fabrieksreset.....	23
13. Problemen oplossen.....	24
14. Specificaties.....	25
15. Belangrijke veiligheidsopmerkingen.....	26

1. Productinhoud

Controleer dat de volgende inhoud in het pakket zit:

1. RI-65 radio-adapter
2. Netadapter
3. Afstandsbediening
4. Handleiding
5. RCA-audiokabel
6. Kabelantenne
7. IEC-antenne-adapter




2. Bedieningselementen en aansluitingen

Neem een moment de tijd om vertrouwd te raken met de functies van de RI-65 nadat u het apparaat uit de doos heeft gehaald.

2.1. Voorkant


Uw RI-65 heeft geen knoppen op het apparaat zelf. Dankzij de eenvoudige en gebruiksvriendelijke menunavigatie kunnen alle functies van de radio worden bediend via de meegeleverde afstandsbediening.

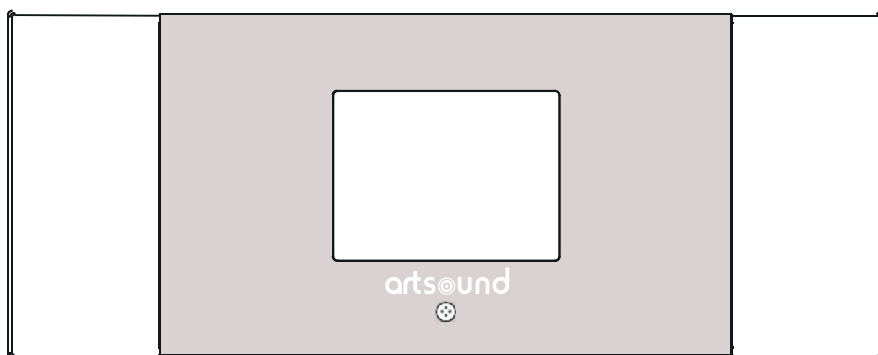

2.2. Achterkant

De aansluitingen van dit model zijn:

- Line-out: 2 x RCA (stereo)
- DC-ingang voor netadapter
- Antenne-aansluiting 3.5 mm jackplug

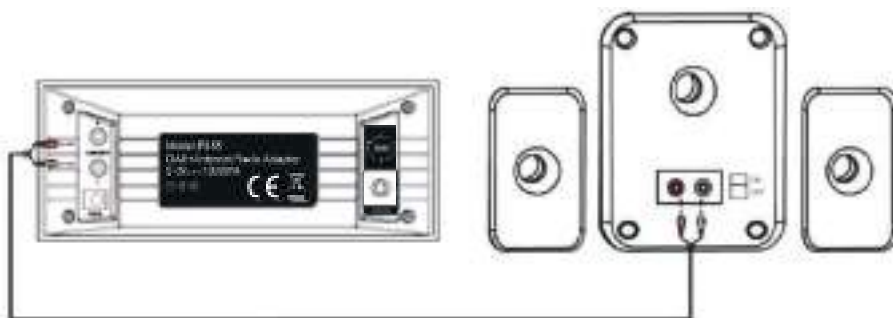

2.3. Afstandsbediening

	Aan/uit	Apparaat in- en uitschakelen (stand-by)
	Favorieten	Lijst met favorieten weergeven Lang indrukken: Favorieten opslaan
	Navigatie omhoog	Omhoog scrollen door het menu Tekst invoeren
	Navigatie naar links	Terugkeren naar vorige menu
OK	Enter	Selectie bevestigen van een menu-optie
	Navigatie naar rechts	Selectie bevestigen van een optie en submenu bekijken
	Navigatie omlaag	Omlaag scrollen door het menu Tekst invoeren
MODE	MODUS	Schakelen tussen de modi Functie veranderlijk in het menu 'Knop'
	HOME	Het hoofdmenu bekijken
	Alarm	Het alarmmenu bekijken
	Volume -	Het volume verlagen
	Mute	Het geluid dempen
	Volume +	Het volume verhogen
0-9	Zendergeheugen 0-9	Opgeslagen zenders opvragen



	Inslaapstand timer	Automatisch selecteren van uitschakeltijd Lang indrukken: Inslaapstand radiomenu
	Dimmer	De achtergrondverlichting dimmen

Druk met uw duim op het batterijvakje van de afstandsbediening om het batterijvakje te openen. Plaats AAA-batterijen, de polariteit wordt aangegeven in het batterijvakje.

Gooi gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier weg.

3. Eerste stappen

3.1. Netwerkvereisten

Voordat u de RI-65 gebruikt moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

- Breedbandverbinding met een draadloos toegangspunt, router of vergelijkbaar netwerkkapparaat.
- Het netwerkkapparaat moet een draadloze WLAN (802.11b/g/n) verbinding ondersteunen.
- Als u de RI-65 op afstand wilt bedienen via DLNA, heeft u een pc of smartphone nodig die is verbonden met hetzelfde netwerk als de RI-65.
- Breng als volgt een WLAN-verbinding tot stand:
- Controleer dat de WLAN-indicator op het draadloze toegangspunt of de router brandt.

Raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding voor meer informatie.



Merk op: Met WLAN is draadloze transmissie zonder kabels over korte afstanden tot 20 m mogelijk. Muren of plafonds verminderen het bereik van de WLAN-verbinding. Plaats daarom de RI-65 en/of het toegangspunt zoveel mogelijk binnen deze afstand en vermijd obstakels tussen de apparaten.

3.3. Door de menu's navigeren

Met de  knop heeft u altijd toegang tot het hoofdmenu van de RI-65.

Gebruik de pijltjestoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ om door de individuele menu's te gaan. Bevestig met de OK-knop. Gebruik de knop ▶ om naar het volgende menu te gaan en gebruik de knop ◀ om naar het vorige menu te gaan. De mogelijke knoppen worden rechts- en linksonder op het display weergegeven.

3.3.1. Invoeren van tekst

Als u het adres van een online radiozender of het wachtwoord van uw draadloze netwerk toevoegt, moet u tekst invoeren. Dit gaat met dezelfde procedure als voor het instellen van de tijd, datum of het alarm.

Ga voor het invoeren van hoofd-/kleine letters, symbolen of cijfers als volgt te werk:

1. Druk op de omhoog/omlaag navigatieknop om één van de volgende tekens te selecteren: A a B b...Z z \$ %

& # _ ^ " ' , . : ; ? ! * - + @ < = > { } [\] (/)


0 1...9

2. Druk op de rechter navigatieknop ▶ om door te gaan naar de volgende. Druk op de knop

Enter als u klaar bent. **OPMERKING:** Bij het invoeren van de cijfers kunnen ook de numerieke toetsen op de afstandsbediening worden gebruikt.

3.4. Aansluiten op een audiosysteem




Sluit de RI-65 aan op uw bestaande audiosysteem (bijv. stereo, externe luidspreker, enz.) met de meegeleverde RCA-audiokabel.

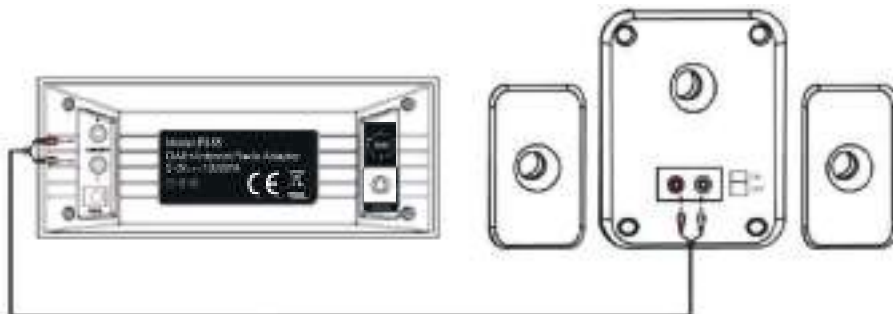

3.5. Aan de slag

Sluit de netadapter aan op de achterkant van de RI-65 en steek de netstekker in het stopcontact. Sluit de meegeleverde antenne aan op de antenne-ingang aan de achterkant. Ook kunt u uw antennesysteem/binnenantenne aansluiten met de meegeleverde antenne-adapter.

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kies een **taal** en een **draadloos netwerk**.

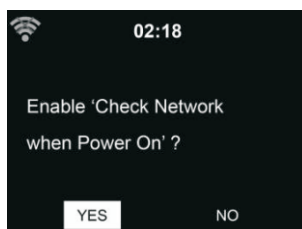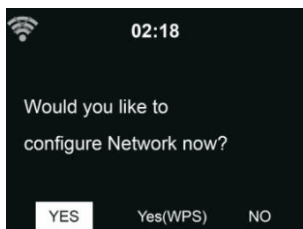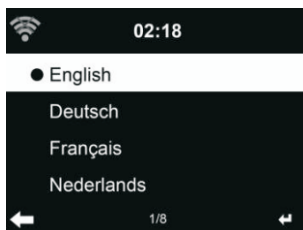

Zie paragraaf **12.3 Netwerk** voor gedetailleerde netwerkconfiguraties. U kunt de netwerkverbinding bij de eerste start of later instellen.

- Druk  (**Aan/Uit**) om naar de standby-modus te gaan. De tijd, datum en actieve alarmen worden weergegeven op het display.



- Als u de netwerkverbinding heeft ingesteld en de RI-65 weer binnen het netwerk gebruikt wordt de verbinding automatisch gemaakt. Als u het netwerk wilt wijzigen, roept u de **Instellingen** op om de bijbehorende verbinding te wijzigen.
- Voer het netwerkwachtwoord in met het toetsenbord op de afstandsbediening of via  en . Als het gewenste teken wordt weergegeven, drukt u op  om naar het volgende item te navigeren. Druk op OK om te bevestigen. U kunt ook op  drukken om naar het volgende item te navigeren.

3.6. App AirMusic regelen


De RI-65 kan worden bediend via uw smartphone via wifi. Het wordt aanbevolen om de AirMusic besturing app te gebruiken. Naast het bedienen van de radio kan de app de muziekbestanden van de smartphone op de RI-65 afspelen.

De app zelf is beschikbaar voor Android en iOS. Deze kan hier worden gedownload:


Apple iOS



Android

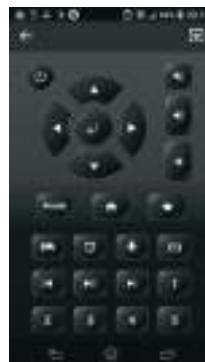

4. Hoofdmenu

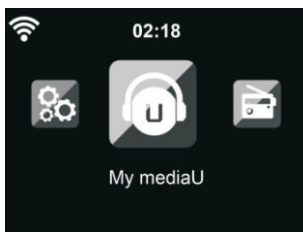

In het hoofdmenu kunt u de volgende modi selecteren: internetradio, mediacentrum, FM, DAB+, informatiecentrum, configuratie en My mediaU (indien geactiveerd, zie hoofdstuk 6 My mediaU).

5. Internetradio

De DAB-radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie over de zender weer.

Druk voor de internetradio-modus op , selecteer **Internetradio** en bevestig met **OK**. Na het aansluiten van een zender worden de bitsnelheid en het formaat van de zender weergegeven op het weergavescherm.

5.1. Mijn favoriet

Maak een lijst met uw favoriete zenders. De radio ondersteunt 250 favoriete items, inclusief zenders en mappen.

Voor het opslaan van een zender, houd  en selecteer het vereiste geheugen met / en bevestig **OK**. U kunt een eerder opgeslagen zender vervangen door een nieuwe.

U kunt de zender ook opslaan in uw favorieten terwijl u door de zenderlijst bladert. Wanneer de zender is gemarkeerd, kunt u op  drukken om dit menu te openen waar u de zender aan uw favorieten kunt toevoegen.



Als de geselecteerde zender is opgeslagen, kunt u deze niet opnieuw opslaan.

Ga in de lijst met voorkeurzenders naar uw zender, druk op **OK** om te luisteren. U kunt ook op  drukken om te **Verwijderen**, **Omhoog/omlaag** te gaan (verplaatst de zender naar een andere geheugenplaats), **Hernoemen** of **Afspelen**.

5.2. Zender/muziek



Zenders zijn gecategoriseerd in **Globale top 20**, **Genre** en **Land/locatie**. Druk op Enter om door te gaan met subcategorieën en een zender te kiezen om te luisteren.

Druk voor elk station op **OK** om direct af te spelen. U kunt op ► drukken om het submenu te openen - u kunt **Toevoegen aan favoriet**, **Automatisch scannen** of **Afspelen**.

Als u **Automatisch scannen** kiest, introduceert de radio elke zender in de lijst door het 30 seconden af te spelen. Dit wordt gestopt zodra alle zenders zijn afgespeeld of u op de **OK** knop drukt.

5.3. Lokale zender

In dit menu worden alle zenders van uw lokale gebied weergegeven. U kunt de lokale radio-setup instellen zoals beschreven in hoofdstuk 12.15. In de standaardinstelling herkent de radio uw locatie automatisch.

5.4. Inslaapstand radio

Selecteer deze optie als u ontspannende achtergrondgeluiden wilt horen om in slaap te vallen. U kunt kiezen uit:

- Vogels
- Piano
- Spa (ontspanning)
- Universum
- Golf (zeegeluid)

Door de knop **inslaapstand timer** (alleen mogelijk in modus internetradio!) kunt u rechtstreeks naar het menu gaan. Als het apparaat automatisch uitschakelt, moet de inslaapstand timer ook worden geactiveerd, zie hoofdstuk 12.12 Inslaapstand timer.

5.5. Geschiedenis

Toont u een lijst met de laatste beluisterde zenders. De radio kan tot 10 zenders opslaan.

5.6. Service



Radiozender zoeken. Voer uw wachtwoord in om naar de radiozender uit de lijst te zoeken.

Nieuwe radiozender toevoegen - De toegevoegde zenders worden opgeslagen in Mijn favoriet.

Tips: Het laden van de gegevens van de server kan enkele minuten duren, vooral als de WLAN-verbinding slecht is, zolang er **blanco** op het scherm verschijnt.

6. My mediaU

Geef uw eigen mediaU-zenderlijst weer en speel deze af op de mediaU server. Maak eerst uw account aan.




Volg de onderstaande stappen om uw eigen zenderlijst te activeren.

1. Open <http://www.mediayou.net/>
2. Aanmelden voor my mediaU-abonnement
3. Inloggen op de website
4. Voer de MAC-adressen voor de draadloze RI-65 in op de mediaU website. U kunt deze informatie vinden in **Informatiecentrum > Systeeminformatie > Draadloze info**
5. Na succesvolle configuratie kunt u uw eigen mediaU-zenderlijst(en) opslaan en bekijken.
6. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet nodig voor toegang tot de RI-65.
Als er meerdere accounts zijn opgeslagen in de RI-65 kunt u degene kiezen die u momenteel gebruikt onder het menu **Configuratie**.

Zet na de registratie de radio uit en meld u opnieuw aan. Elke keer dat u updates heeft uitgevoerd op de afspeellijst van de website, gaat u naar **Configuratie**

Als het is ingeschakeld wordt My mediaU weergegeven in het hoofdmenu.

Als er meerdere mediaU-accounts voor de RI-65 zijn, selecteer dan de standaardaccount waarmee u in wilt loggen. Zie hoofdstuk 12.2 My mediaU beheren voor meer informatie over het opzetten van het mediaU-account.

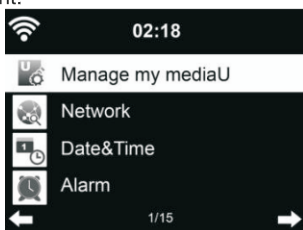


7. DAB/DAB+ radio

De DAB radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie over de zenders weer. Druk voor het overschakelen  , selecteer DAB radio en bevestig met **OK**. naar de DAB-modus op

Voor de beste weergavekwaliteit moet de antenne zo worden uitgelijnd dat de hoogste signaalsterkte en daarmee de beste geluidskwaliteit op het display wordt bereikt. Het pictogram linksboven op het scherm geeft de sterkte van het ontvangen transmissiesignaal weer.

7.1. Scannen op zenders

De eerste keer dat u de DAB radiomodus selecteert voert de RI-65 automatisch een volledige scan uit om te kijken welke zenders beschikbaar zijn.

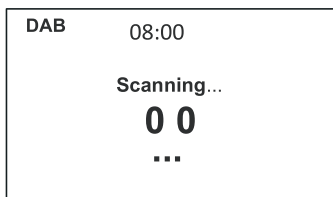

Nadat het scannen is voltooid, toont de radio een lijst met beschikbare zenders. Als u later nog een zoekopdracht voor een DAB zender wilt uitvoeren, drukt u twee keer op de knop  . Als u de oude zenderlijst wilt drukt u op **Ja**. Selecteer **Nee** om nieuwe zenders aan de oude zenderlijst toe te voegen of **ESC** om geen zoekopdracht uit te voeren.

7.2. Zenders zoeken en selecteren

Ook kunt u met  naar de volledige zenderlijst gaan. Hier ziet u een overzicht van alle beschikbare zenders en selecteert u een gewenste zender.

7.3. Zenderinformatie en slideshow

Gebruik de knop  om tussen de zenderinformatie en de slideshow te wisselen.

- Zendernaam
- Radiotekst (DLS)
- Genre
- Bemonsteringsfrequentie en bitsnelheid
- Signaalsterkte
- Kanaal/frequentie
- Multiplex-naam

7.4. Favorieten opslaan

Voor het opslaan van een zender, houd  ingedrukt en selecteer het vereiste geheugen met  /  en bevestig met **OK**.

7.5. Favorieten

Druk op  voor het bekijken van een favoriet, selecteer de vereiste zender met  /  en bevestig met **OK**. Of gebruik gewoon het numerieke toetsenbord.

Druk in de favorietenlijst op de knop  om naar een menu te gaan voor het verwijderen of verplaatsen van de opgeslagen zender. Opgeslagen zenders kunnen niet opnieuw worden opgeslagen.

8. Mediacentrum

Met de RI-65 kunt u muziektracks afspelen met UPnP of DLNA. Het verschil tussen de twee technologieën zit in de toegangsrichting.

De UPnP-server is toegankelijk vanaf de RI-65 en de muziek wordt afgespeeld. Bediening en navigatie worden gedaan door de RI-65.

Met DLNA kan het afspelen bijvoorbeeld worden gestart op een pc en de RI-65 wordt alleen geselecteerd als afspeelapparaat.



8.1. UPnP

Om te genieten van muziekstreaming vanaf uw pc, moeten de volgende stappen op uw pc worden uitgevoerd:

- Verbind de pc met het netwerk.
- Zorg ervoor dat de RI-65 is ingeschakeld en op hetzelfde netwerk is aangesloten.
- Open het UPnP-platform **Windows media player** (11 of hoger). Ook kunnen andere platforms zoals **Windows Media Connection** worden gebruikt.



- Sta toe om u media te delen met **artsound RI-65**.



Voeg de audiobestanden en mappen die u met de RI-65 wilt delen toe aan de mediabibliotheek.

U kunt ook genieten van de streamingmuziek van ander muziekservers, zoals smartphones (Android-platform):

- Verbind de mobiele telefoon met het netwerk
- Zoek en installeer apps voor het delen van media van Google Play.
- Voeg de audiobestanden toe van uw mobiele telefoon die u wilt delen.

Kies na het instellen van de gedeelde server de muziek en bedien het afspelen op de RI-65.

Als u gedeelde media heeft ingesteld, zou u de gedeelde media van UPnP moeten zien. Als u meerdere media voor het delen van computers hebt, worden de alternatieven vermeld. Selecteer de gedeelde media die u wilt afspelen.

Selecteer in het hoofdmenu, mediacentrum en kies UPnP. Het kan een paar seconden duren voordat de radio de scan naar beschikbare UPnP-servers heeft voltooid, vooral als de wifi-verbinding slecht is. Als er geen UPnP-servers worden gevonden, toont het Leeg. Selecteer uw UPnP-server nadat een succesvolle scan is uitgevoerd.

De radio toont de mediacategorieën beschikbaar op de UPnP-server, bijv. 'Muziek', 'Afspeellijsten', enz. Kies de mediabestanden die u wilt afspelen.

Druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening en **OK** om af te spelen of te stoppen. Druk op ► om de display-informatie van het afgespeelde nummer weer te geven.

Tips: De radio kan alleen het nummer van bestandsnamen met minder dan 40 tekens lezen. En de tekens moeten in een Europese taal zijn. Als u het nummer niet kunt lezen in de UPnP-modus, kunt u proberen het bestand een andere naam te geven.

Als het nummer echter nog steeds niet afgespeeld kan worden, kunt u proberen het bestand naar een ander formaat te converteren.

8.1.1. Mijn afspeellijst

U kunt een afspeellijst maken met favoriete muziek van UPnP. Houd tijdens het afspelen van de muziek **OK** ingedrukt om deze op te slaan in **Mijn afspeellijst**.

8.1.2. Mijn afspeellijst wissen

U kunt alle nummers van de afspeellijst verwijderen.

8.2. DLNA

De standaardnaam van het apparaat voor DLNA is '**artsound RI-65**'. Ook kunt u de naam individueel aanpassen (zie paragraaf 12.19 DLNA-instelling).

Zie hoofdstuk 8.1 UPnP voor informatie over het instellen van mediastreaming vanaf uw pc of andere mediaservers. Bekijk ook de instructies van uw software of app.

De muziekbestanden moeten de indeling MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps->320kbps hebben voor streaming via de RI-65.

9. Bluetooth

Druk op  voor het wisselen naar de Bluetooth-modus en selecteer **Bluetooth**.

Schakel vervolgens Bluetooth in op uw mobiele apparaat (bijv. smartphone, tablet, enz.), zoek naar actieve apparaten en sluit Artsound RI-65 aan.

Als de radio succesvol is aangesloten, kan er nu muziek worden gestreamd naar Artsound RI-65.

10. FM-radio



De FM-radiomodus ontvangt analoge radio in de FM-band en geeft informatie van de zender weer als deze via RDS wordt verzonden. Voor de beste weergavekwaliteit moet de antenne zo worden uitgelijnd dat de hoogste signaalsterkte en daarmee de beste geluidskwaliteit op het display wordt bereikt. Het pictogram linksboven op het scherm geeft de sterkte van het ontvanger transmissiesignaal van het apparaat weer.

10.1. De zender instellen

Druk voor het overschakelen naar de FM-modus op selecteer **FM**.

Druk op / om naar FM-zenders te zoeken. De zoekopdracht wordt onderbroken zodra een zender wordt ontvangen. Druk op / om een zender handmatig in te stellen. Elke stap voor het zoeken is 0.05 MHz. De radio kan ook een volledige zoekopdracht naar een zender uitvoeren en alle gevonden zenders in de favorieten opslaan. Druk gewoon op **OK** in de FM-modus om de volledige zoekopdracht naar een zender te starten.

10.2. Favorieten

Houd ingedrukt om de zender op te slaan totdat u de geheugenmodus opent. Gebruik / om de geheugenlocatie te navigeren waar u de zender wilt opslaan en bevestig met **OK**. Ook kunt u een cijfer op het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening ingedrukt houden om de zender direct op te slaan.

Er kunnen tot 20 zenders worden opgeslagen. Druk op om een favoriet te zien, selecteer de gewenste zender van de lijst met / en bevestig met **OK**. Ook kan een opgeslagen zender direct worden opgevraagd via het numerieke toetsenbord.

11. Informatiecentrum



11.1. Weersinformatie

Er is weersinformatie en er zijn weersvoorspellingen voor meer dan 5000 steden. Selecteer het land en vervolgens de stad voor de weersinformatie.



Druk op ◀/▶ om de weersvoorspellingen te zien.

De weersinformatie kan worden weergegeven op de standby-modus. Druk op de pagina met weersinformatie op **OK** om de stad in de standby-modus weer te geven. Schakel vervolgens het weerdisplay in zoals genoemd in 12.13.

11.2. Financiële informatie



Bekijk de aandelenkoersen van over de hele wereld.

11.3. Systeeminformatie

Controleer de versie van het systeem, en de details van het verbonden netwerk. De informatie omvat het MAC-adres dat u moet invullen bij de registratie van het my mediaU-abonnement.

11.3.1. SW-versie

De softwareversie van het apparaat wordt hier weergegeven.

11.3.2. Info radionetwerk

Het geeft de volgende informatie weer:

- Status (WLAN)
- MAC-adres
- SSID (router)
- IP-adres
- Subnet
- Gateway
- DNS1
- DNS2

12. Instellingen

12.1. Timedisplay


Kies de stijl van de klok tijdens de standby-modus: Analooog of digitaal.




12.2. My mediaU beheren

Als het is ingeschakeld, wordt **My mediaU** weergegeven in het hoofdmenu.

Als er meerdere mediaU-accounts bestaan in de RI-65, selecteer dan hier het standaard inlogaccount. Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie van de instelling van uw mediaU-account.

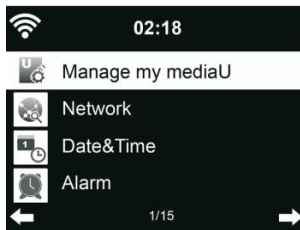


12.3. Netwerk

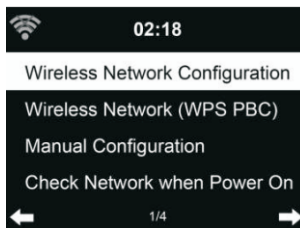


12.4. Draadloze netwerkconfiguratie

Wifi-netwerk in-/uitschakelen. Wanneer u het wifi-netwerk inschakelt, maakt het systeem automatisch verbinding met het netwerk.

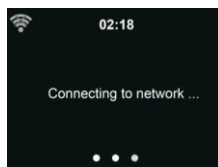

Selecteer uw vereiste AP.

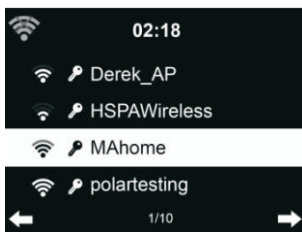


Voer de WEP- of WPA-code in om te verbinden met de wifi.

Als u een item wilt wijzigen/corrigeren, druk dan op ◀ om te corrigeren.



12.4.1. Draadloos netwerk (WPS)

Als u een router met WPS/QSS-knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS-functie. Open deze en druk binnen 120 seconden op de knop WPS/QSS op uw router. De verbinding tussen de router en de RI-65 wordt dan automatisch geconfigureerd.

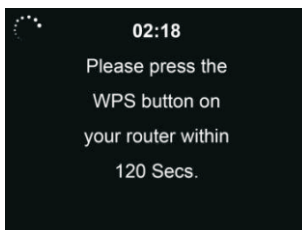

12.5. Handmatige configuratie

U kunt DHCP kiezen (welke IP automatisch wordt toegewezen) of handmatig een IP-adres voor een draadloze verbinding invoeren.

Wanneer u handmatig instelling voor een bekabelde verbinding selecteert, moet het volgende worden ingevoerd:

1. SSID (de naam van een toegangspunt);
2. IP-adres;
3. Subnetmasker;
4. Standaard gateway;
5. Voorkeur DNS-server;
6. Alternatieve DNS-server.

U kunt een specifiek netwerk kiezen (**Beheren**) als u meer dan één netwerkverbinding binnen een gebied heeft geselecteerd.

12.5.1. Controleer netwerk wanneer ingeschakeld

'Wifi-netwerk in-/uitschakelen':


Wanneer u het wifi-netwerk inschakelt, zoekt het systeem automatisch naar de beschikbare AP.

Selecteer uw vereiste AP.

Voer de WEP- of WPA-code in om de wifi aan te sluiten.

Als de draadloze netwerkverbinding niet bestaat of is mislukt, wordt er een kruisje op het pictogram in de linkerbovenhoek weergegeven.

12.6. Datum en tijd

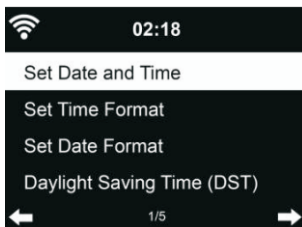

- Druk op **Datum instellen** en **Tijd** tussen **Handmatige instelling** en **Automatisch detecteren**. Wanneer Automatisch detecteren is gekozen, wordt de tijd automatisch bepaald, daarvoor moet poort 4 (DST) worden verwijderd)
- De datum en tijd instellen
- Stel de weergave van de tijdsindeling als **12 uur** of **24 uur** (standaard) in. Alleen vereist voor handmatige instelling.
- Stel de datumindeling in voor de posities van **YY** (jaar), **MM** (maand) en **DD** (dag) - YY/MM/DD (standaard) of MM/DD/YY.
Schakel de **Zomertijd (DST)** in of uit. Alleen beschikbaar in de handmatige instelling.

Met een draadloos verbonden netwerk is de GMT (+00:00)-tijd een tijdreferentie van de tijdstelling. Verhoog of verlaag het uur volgens uw tijdzone wanneer u de tijd instelt.

12.7. Alarm



U kunt uit twee reguliere alarmen kiezen (**Alarm 1** en **Alarm 2**) of het **NAP Alarm** in dit menu.

Druk op  op de afstandsbediening om het menu direct te openen.

Druk om **Alarm 1** of **Alarm 2** in te stellen op  en **schakel het in**. Kies nu de frequentie (dagelijks, één keer of op specifieke dagen van de week, bijv. maandag tot vrijdag). Kies vervolgens de gewenste alarmbron: Pieptoon, melodie, internetradio, FM-radio of DAB/DAB+ radio. Hierna kunt u de instellingen verlaten door te drukken op  of .

Op het moment van het alarm verbindt de radio met internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Daardoor kan er enige vertraging zijn voordat de radio uw zender begint af te spelen. Als er geen netwerkverbinding kan worden gemaakt, wijzigt het alarm automatisch naar Melodie.


Als het **NAP-alarm** is geactiveerd, klinkt het alarm pas na 5/10/20/30/60/90/120 minuten, afhankelijk van uw instelling.

U kunt **Alarmvolume** kiezen om het volume van de alarmen te configureren. Tijdens het alarm zal het volume automatisch toenemen tot het ingestelde volume (Crescendo-functie).

Wanneer één of meer alarmen zijn ingesteld, verschijnt er een klokpictogram aan de bovenkant van het display. Het klokpictogram met alarmtijd wordt ook weergegeven op het standby-scherm.


Druk tijdens het alarm op een toets om de sluimerstand te activeren. Het alarm klinkt over 5 minuten weer. Druk op de  toets om het alarm te stoppen.

12.8. Timer

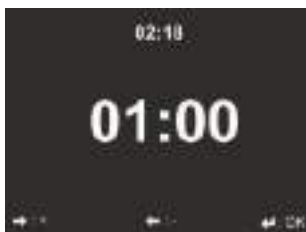

Druk op ◀/▶ om de timer in te stellen, druk op **OK** om te starten. De timer begint af te tellen en er klinkt een piep als het 00:00 bereikt. Voor het annuleren van de timer opent u het timerscherm en drukt u weer op **OK**. Als de timer loopt, kunt u de modus wijzigen. De resterende tijd wordt daar rechtsboven in het display weergegeven.

12.9. Taal

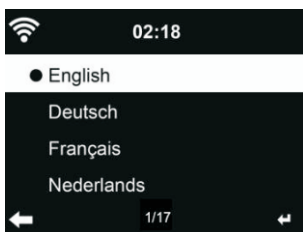

Selecteer de OSD-taal: English / Deutsch / Español / Français / Português / Nederlands / Italiano / Русский / Svenska / Norsk / Dansk / Magyar / Český / Slovenský / Polski / Türkçe / Suomi

12.10. Dimmer



Configureer de helderheid van de achtergrondverlichting op het display.
Als u **Energiebesparing** selecteert, kunt u het niveau kiezen tot welke het display moet worden gedimd wanneer de radio naar de standby-modus gaat of wanneer de radio binnen 15 seconden geen invoer via een toets krijgt.
De **Inschakel** opties houden de displayverlichting altijd aan. Als u dit selecteert, kunt u kiezen hoe helder het display moet zijn.
Zie de onderstaande tabel hoe de diminstellingen de verlichting van het scherm zullen beïnvloeden:

Keuze	Helderheidsniveau	Bij het afspelen	Bij stand-by
Energie besparen	Bij het instellen van	Na 15 sec. schakelt de schermhelderheid over naar het energiebesparende helderheidsniveau dat u instelt	Na 15 sec. schakelt de schermhelderheid over naar het energiebesparende helderheidsniveau dat u heeft ingesteld
Aanzetten	Bij het instellen van	Het scherm blijft altijd op het ingestelde helderheidsniveau	Na 15 sec. schakelt de schermhelderheid over naar het energiebesparende helderheidsniveau dat u heeft ingesteld

12.11. Display

Kies de stijl van het display: kleur of zwart-wit



12.12. Energiebeheer

Kies de timer voor energiebeheer (5/15/30mins) om de tijdsduur van de radio in te stellen om automatisch naar de standby-modus te schakelen wanneer er geen netwerkverbinding beschikbaar is.
Kies 'Uitschakelen' om de functie energiebeheer te negeren.

12.13. Inslaapstand timer



Schakel de inslaaptijd uit of stel deze in voor 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Zodra de tijd is ingesteld, verschijnt er een bedpictogram met de resterende minuten in de rechterbovenhoek. De RI-65 wordt uitgeschakeld wanneer de tijd afloopt. Druk op Inslapen op de afstandsbediening voor de snelkoppeling van deze functie. Door de knop ingedrukt te houden, wordt de inslaapradio opgeroepen, zie hoofdstuk 5.4 Inslaapradio

12.14. Buffergeheugen



Configureer de buffertijd van het muziek afspelen, 2/4/8 seconden.

12.15. Weer



De RI-65 kan de weersinformatie weergeven onder de standby-modus. Zet **Laten zien op standby** aan en stel de temperatuureenheid in (°C of °F) voor de weergave van het weer in de standby-modus. Wanneer het is ingeschakeld, wisselt het display tussen tijd en weer in de standby-modus.

12.16. FM-instelling

Kies tussen mono/stereo en schakel de drempel in/uit.

12.17. Lokale radio-instelling



Er is een snelkoppeling **Lokale radio** onder internetradio (zie paragraaf 8.2 DLNA), zodat u eenvoudig naar de zenderlijst van uw locatie kunt gaan.

U kunt kiezen voor **Handmatig instellen** van uw locatie, of voor **Automatisch detecteren** van uw locatie door het systeem. Het systeem detecteert de locatie volgens het IP-adres van uw verbonden netwerk.

12.18. Afspelen instellen



Selecteer de afspeelmodus van mediacentrum - Uit (geen herhalen of shuffle), Alles herhalen, Eén herhalen, of Shuffle.

12.19. DLNA-instelling

De standaardnaam van het apparaat voor DLNA is artsound RI-65. U kunt het een andere naam geven voor DLNA-instelling op de pc of mobiele telefoon.

12.20. Knop

De functie van de knop **Modus** kan worden geprogrammeerd. U kunt kiezen uit de volgende functies:

- Alarm
- Dimmer
- Equalizer
- Lokale zender
- Modus (standaard)
- Favorieten
- Inslaapstand timer
- Sms
- Timer

12.21. Sms-instelling

In dit menu kunnen tot 3 nummers worden opgeslagen voor het automatisch verzenden van een sms. Om een sms te verzenden, moet aan de knop Modus de sms-functie worden toegewezen (zie 12.18) en ingedrukt worden gehouden

totdat de verzending wordt bevestigd door een pictogram in de linkerbovenhoek.

Als een 'X' wordt weergegeven, is er geen internetverbinding of is het telefoonnummer niet juist opgeslagen. De landcode, bijv. 0031, is verplicht, in plaats van de eerste 0 in het netnummer voor een Nederlands nummer.

12.21.1. Sms-tekst

De standaardtekst van het automatische sms-bericht kan worden gewijzigd met behulp van de app AirMusic regelen, zie hoofdstuk 3.6 App AirMusic regelen

12.22. Equalizer



De standaard equalizer is rock, u kunt wijzigen naar normaal, jazz, vlak, soundtracks, klassiek, pop of nieuws.


12.23. Hervatten bij inschakelen

Het systeem is standaard ingesteld voor het hervatten van het afspelen van internetradio als u naar internetradio luisterde of mediacentrum voordat het apparaat werd uitgeschakeld. Als u deze instelling uitschakelt, start het systeem op in het hoofdmenu wanneer het apparaat wordt aangezet.

12.24. Software-update

Software updaten. Als er een bijgewerkte softwareversie is op de server, zal het systeem u in kennis stellen wanneer u terugkeert naar het hoofdmenu.

12.25. Fabrieksreset

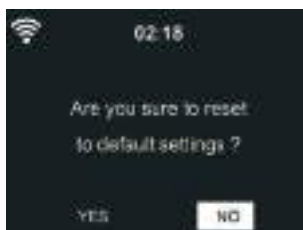

Nadat de RI-65 is gereset, gaat het systeem naar het menu Taalinstelling. En deze gaat automatisch naar het menu Netwerkinstellingen zodra de OSD-taal is geselecteerd.

13. Problemen oplossen

Fout	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan.	1. Controleer of de voedingsadapter correct is aangesloten. 2. Het apparaat werkt mogelijk niet goed in gebieden met sterke radio-interferentie. Het apparaat gaat weer goed werken als er geen interferentie meer is.
Geen geluid	1. Schakel het geluid in, omdat het mogelijk is gedempt. 2. Het volume verhogen.
Er kan geen netwerkverbinding tot stand worden gebracht.	1. Controleer de wifi-functie. 2. Probeer een IP-adres in te stellen op het apparaat. 3. Activeer de DHCP-functie op de router en maak opnieuw verbinding met het apparaat. 4. Er is een firewall geactiveerd op het netwerk - stel het betreffende programma zo in dat toegang mogelijk is. 5. Start het apparaat opnieuw op om het te proberen
Er kan geen wifi-verbinding worden gemaakt.	1. Controleer de beschikbaarheid van het wifi-netwerk op het toegangspunt. 2. Plaats het apparaat dicht bij de router. 3. Controleer of het WEP/WPA-wachtwoord juist is.
Er is geen zender gevonden.	1. Controleer het netwerk, toegangspunt en de firewall. 2. De zender is momenteel misschien niet beschikbaar, probeer het later opnieuw of selecteer een andere zender. 3. De link van de zender is gewijzigd of het station zendt niet langer uit - vraag de provider om meer informatie. 4. De link van de handmatig toegevoegde zender is niet correct, controleer of deze correct is en voer deze opnieuw in.
Sissen in DAB/FM-modus.	1. Controleer de DAB/FM-antenne. 2. Verplaats de radio naar een andere locatie. 3. Controleer of de radio dichtbij andere elektrische bronnen staat en dus onderhevig is aan interferenties.
Het alarm werkt niet.	1. Schakel het alarm in. 2. Raadpleeg de oplossing van 'Geen geluid' vanwege de volume-instelling. 3. De alarmbron is ingesteld als zender, maar er is geen netwerkverbinding. Wijzig de alarmbron of configureer de verbinding opnieuw.

Fout	Oplossing
Kan geen DLNA-streaming uitvoeren.	1. Controleer de verbinding van het netwerk. De RI-65 en uw apparaat moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden; en test of het netwerk zich in goede conditie bevindt. 2. Controleer of de instellingen op uw apparaat juist zijn.
Het systeem loopt plotseling vast.	1. De radio is overbelast, start het apparaat opnieuw op. 2. De normale functie van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u gewoon het product om de normale werking te hervatten door de handleiding te volgen. In het geval de functie niet kan worden hervat, gebruik het product dan op een andere locatie.

14. Specificaties

Modelnummer	RI-65
Omschrijving	Radio-adaptor met internetradio/DAB+/Bluetooth
Display	2,4"/320 x 240 TFT-kleurendisplay
Ondersteund netwerk	IEEE802.11b/g/n(wifi)
Wifi-wachtwoord	WEP, WPA, WPA2 (PSK) en WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Ondersteunde afspeelformaten	MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps => 320kbps
Voedingsadapter	5V/1000mA
Energieverbruik standby-modus	< 1 W
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 35 °C
Connectoren	DC IN voedingsaansluiting LINE OUT (RCA) Antenne-aansluiting (35 mm)
Afmetingen	190 mm (B) x 75 mm (H) x 40 mm (L)
Gewicht	260 g

15. Belangrijke veiligheidsopmerkingen

GEBRUIK DEZE STEKKER NIET MET EEN VERLENGSNOER OF EEN ANDER STOPCONTACT OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, TENZIJ DE PENNEN VOLLEDIG KUNNEN WORDEN GEPLAATST OM BLOOTSTELLING VAN DE PENNEN TE VOORKOMEN. STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.

 De bliksemsflits met pijlpuntssymbool binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product die voldoende groot kan zijn om een risico van een elektrische schok te voorkomen.	 WAARSCHUWING: VERWIJDER DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN INTERNE ONDERDELEN, VEREISEN ONDERHOUD DOOR GEKwalificeerd personeel.	 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de literatuur die bij het apparaat wordt geleverd.
--	--	--

- Lees en bewaar deze instructies.
- Let op alle waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte-roosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat deze wordt afgeknepen, met name bij stekkers en het punt waar ze het apparaat verlaten.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die gespecificeerd zijn door de fabrikant.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud uitvoeren door onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enige wijze is beschadigd, zoals wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het niet normaal werkt of is gevallen.
- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water en objecten met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
- Overlaad het stopcontact niet. Gebruik de stroombron alleen zoals aangegeven.
- Gebruik vervangende onderdelen zoals gespecificeerd door de fabrikant.
- Het product mag alleen aan de muur worden gemonteerd als dit door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Vraag na onderhoud of reparaties aan dit product aan de onderhoudstechnicus om veiligheidscontroles uit te voeren.