


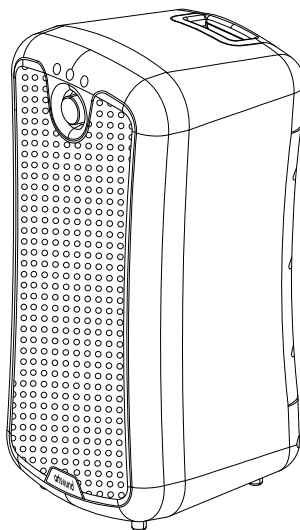

PWR09

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant, gefeliciteerd met de aankoop van deze luidspreker. Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID

- Om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vochtigheid.
- Voor uw eigen veiligheid: verwijder de behuizing niet om elektrische schokken te voorkomen.
- Probeer niet zelf defecte onderdelen van het apparaat te repareren. Vraag een expert dit voor u te doen.
- Wanneer het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet blijft het apparaat elektrisch geladen, ook wanneer het is uitgeschakeld.

2. INHOUD VAN DE DOOS

- PWR09
 - Gebruiksaanwijzing
 - Stroomkabel
 - Afstandsbediening (AAA)
-

3. ALGEMENE OMSCHRIJVING

De PWR09 bevat compressiedrivers met hoge output en een dubbele 6.5" woofer die op alle niveaus een gelijkmatig en vloeiend geluid van studiokwaliteit produceert. Met nauwkeurig afspelen, soepele spreiding van midden- en hoge frequenties en een ergonomisch ontwerp voor eenvoudig transport en installatie.

4. KENMERKEN

- Stalen mand woofer
 - Hulplijningang
 - Stereo Bluetooth koppeling
 - Ingebouwde DSP-processor
 - USB afspelen en opladen
 - Ingebouwde oplaadbare batterij (2 x 4500 mAh)
 - Spreekspoel op hoge temperatuur
 - Led-lichteffecten
 - Afstandsbediening
-

5. FUNCTIES

1. Koppelingsknop

Druk op deze knop om te schakelen tussen Bluetooth/USB-ingang/Aux-ingang.

Opmerking: De Bluetooth-modus is standaard.

2. EQ-knop

Druk op deze knop om te wisselen tussen de verschillende EQ-modi (Rock/Pop/Classic/Country/Jazz/Bass).

Houd deze knop 2-3 seconden ingedrukt voor de LINK OUT-modus (Aux-lampje knippert langzaam).

3. Regelingsknop licht

Druk op de knop om te wisselen tussen de verschillende lichtmodi. Houd deze knop 2-3 seconden ingedrukt om het licht uit te schakelen.

4. Volumeregeling

5. TWS-knop

Druk op de knop voor de stereo Bluetooth-aansluiting met een 2e PWR09.

6. Volumeregeling

Gebruik voor het aanpassen van het volume van de aangesloten microfoon (niet inbegrepen).

7. Regeling lage tonen: Gebruik voor het afstellen van de lage tonen van de microfoon (niet inbegrepen).

8. Microfooningang

Gebruik een 1/4" stekker gebalanceerd of ongebalanceerd.

9. USB-poort

Voor het afspelen van muziekbestanden van een USB-stick of het opladen van een extern apparaat.

10. Aux in

Voor het aansluiten van een externe audiobron.



11. Link out

Opmerking: Als u de RCA-kabellink gebruikt voor de volgende luidspreker, wordt het geluid misschien niet gesynchroniseerd. Houd de EQ-knop 2-3 seconden ingedrukt op de eerste PWR09 voor het automatisch synchroniseren van de luidspreker.

12. Voeding input aansluiting

Gebruik met netsnoer.

13. Batterijniveau led-indicator

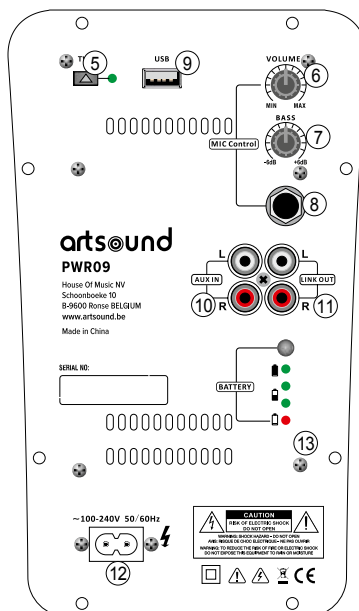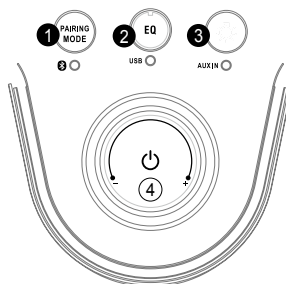

Waarschuwing: Controleer voor elk gebruik dat de luidspreker is uitgeschakeld en alle NIVEAU bedieningselementen laag zijn (tegen de wijzers van de klok in).

6. AFSTANDBEDIENING



1. **Aan / Uit:** Wordt gebruikt om de luidspreker aan of uit te zetten.
2. **Dempen:** Druk op deze toets om het geluid van de luidspreker te dempen.
3. **Herhalen:** Wordt gebruikt om herhalend af te spelen in USB-modus.
4. **EQ-toets:** Schakel tussen 6 EQ profielen: Rock / Pop / Klassiek / Country / Jazz / Extra Bas
5. **Afspelen / Pauze.**
6. **Volgende / Vorige.**
7. **Volume:** Volume omlaag, Volume omhoog.
8. **Bluetooth / USB / AUX:** Druk op deze knop om van bron te veranderen.
9. **Schakelknop LED-lamp:** Hiermee schakel je de verlichting aan of uit.
10. **Modusknop voor LED-lamp:** Druk op deze knop om door de verschillende LED-modi te gaan.
11. **Mapfunctie:** Wordt gebruikt voor navigatie in mappen in USB-modus.

7. VERBINDINGEN

1. Sluit de uitgang van uw signaalbron (mengpaneel, microfoon, voorversterker, of andere microfoon of lijnniveau-bron) direct aan op de INPUT-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker. Het apparaat accepteert gebalanceerde lijnniveau-signalen van mengtafels, voorversterkers, cd-spelers, cassettedecks, enz., en accepteert directe aansluitingen van dynamische microfoons via de MIC-ingang.
2. Er is ook een RCA-uitgang aansluiting bestempeld als LINE OUT. Hierdoor kunt u meer dan één

PWR09 aansluiten op de uitgang van uw geluidsbron. Steek de RCA-kabel gewoon van de Line Out-aansluiting van één luidspreker in de ingangsaansluiting van een andere luidspreker enz., door meerdere luidsprekers in serie te schakelen.

3. Zet uw signaalbron aan. (Controleer dat uw volume is uitgeschakeld.) Zet de PWR09 aan. Start de signaalbron en stel de volumebedienings-elementen af op de signaalbron en de PWR09-luidspreker.

BLUETOOTH-VERBINDING

1. Als de stroom is ingeschakeld, wordt de Bluetooth-modus automatisch geactiveerd.
2. Zoek naar 'PWR09' op uw apparaat en verbind. Opmerking: U kunt geen nieuw koppelingsverzoek starten wanneer een apparaat al is aangesloten. Houd de knop 'PAIRING MODE' (koppelingsmodus) 2-3 seconden ingedrukt om de voorgaande koppeling te verwijderen; daarna kunt u een nieuwe koppeling starten.

STEREO BLUETOOTH-VERBINDING

1. Zet de twee PWR09-apparaten aan, druk op de TWS-knop op beide luidsprekers om de twee PWR09-luidsprekers te koppelen.
2. Zoek naar 'PWR09' op uw apparaat en verbind. Na succesvolle verbinding kunt u genieten van het stereogeluid.

8. TECHNISCHE KENMERKEN

systeem	2-weg actief filter	
bereik	< 75 m²	
woofer	2 x 6,5" polypropyleen kegel	
luidspreker	2 x 2" titanium driver met 0,52" VC	
lage tonen reflex	ja	
versterker vermogen max.	160 W, klasse D	
gevoeligheid	90 dB	
frequentiebereik	60 Hz - 20 KHz	
bronnen	stereo Bluetooth [TWS] MIC ingang ¼" TRS	RCA-stereo-ingang USB, Type A
draadloos	Bluetooth 5.0	
batterij met LED-indicatie	2 x 4500 mAh (tot 8 uur)	
gewicht/stuk	12 kg	
samenstelling	ABS plastic	
kleur	zwart	
afm. (h x b x d)	675 x 328 x 320 mm	
accessoires	afstandsbediening	

9. GARANTIEVOORWAARDEN

2 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantie beperkt zich tot herstelling of omruiling van het defecte materiaal voor zover het defect een gevolg is van normaal gebruik en het toestel niet werd beschadigd. Artsound is niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten die uit het defect voortvloeien. (bvb. transport) Voor details verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden.



Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden behandeld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EC om te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale autoriteiten.



Ik, House Of Music NV, verklaar hierbij dat het type van radio-uitrusting ARTSOUND voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU Conformiteitsverklaring is terug te vinden op het volgende internetadres: <http://www.artsound.be/en/support/downloads>

Disclaimer: Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle specificaties en informatie zijn onderworpen aan wijzigingen zonder verdere kennisgeving. Kleine variaties en verschillen tussen de geprinte foto's en het product zelf zijn mogelijk omwille van productverbetering.

House Of Music NV - Schoonboeke 10 B-9600 Ronse - België