

PWR01

Draagbare waterdichte luidspreker

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Bedankt om onze PWR01 luidspreker te kopen. We hopen dat u er nog vele jaren plezier aan zult beleven. Gelieve deze instructies zorgvuldig door te lezen en deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.



WAT ZIT ER IN DE DOOS

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1x PWR01 Luidspreker | 1x Type-C USB Laadkabel |
| 1x AUX IN Kabel | 1x Gebruikershandleiding |


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit logo betekent dat er geen open vuur, zoals een kaars, op of in de buurt van het apparaat geplaatst mag worden.
- Gebruik dit apparaat enkel in een gematigd klimaat.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door mensen zonder ervaring of kennis indien zij correct worden begeleid of indien de instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat correct gegeven werden en indien de risico's begrepen worden. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.
- Het stopcontact dient eenvoudig toegankelijk te blijven als dit dient om de verbinding te verbreken.
- Haal de stekker van het apparaat steeds uit het stopcontact voor het schoonmaken.
- Maak het apparaat uitsluitend schoon met een zachte, droge doek. Gebruik nooit oplosmiddelen.
- Er dient aandacht besteed te worden aan de milieuaspecten bij het wegwerpen van batterijen.


- De batterijen (batterijen of batterijpakket) mogen niet blootgesteld worden aan overmatige hitte, zoals zonneshij, vuur enz.

PRODUCTSCHEMA

- Volume Hoger / Volgende Track
- Volume Lager / Vorige Track
- Broadcast-functie
- Werkingsstoestand LED
- Bluetooth / USB modus
Oproep beantwoorden / afwijzen

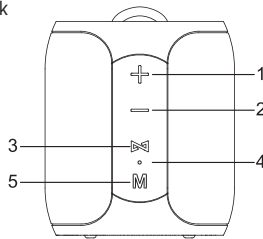

- Inschakelen / Uitschakelen – Afspelen / Pauzeren
- Stroom LED
- AUX IN
- powerbank / USB
- Laadpoort

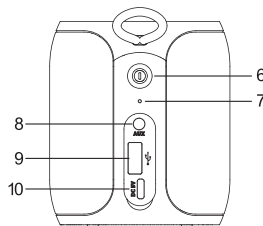

WERKING

DE LUIDSPREKER OPLADEN

- Gebruik de stroomkabel van het C-type uit de accessoires om de DC 5V lader en luidspreker aan te sluiten om ze op te laden.
- De oranje stroom-LED gaat aan, dit geeft aan dat het apparaat aan het laden is. Wanneer het volledig opgeladen is gaat deze uit.

Opmerking: Een volledige laadbeurt duurt ongeveer 3 uur.

INSCHAKELLEN / UITSCHAKELLEN

Inschakelen: Druk op de Ⓢ knop en houd 2 seconden ingedrukt om de luidspreker aan te zetten. De led voor de werkingstoestand zal knipperen.

Uitschakelen: Druk op de Ⓢ knop en houd 2 seconden ingedrukt om de luidspreker uit te zetten. De led voor de werkingstoestand gaat uit.

BLUETOOTH-APPARATEN KOPPELEN MET DE LUIDSPREKER

De luidspreker maakt niet automatisch verbinding met een nieuw apparaat wanneer hij wordt ingeschakeld. Om het Bluetooth-audioapparaat voor het eerst te koppelen met je Bluetooth Luidspreker, volg je de onderstaande stappen:

- Zet de luidspreker aan, de led voor de werkingstoestand knippert groen.
- Zet Bluetooth aan op je apparaten (telefoon of audioapparaat). Zie de instructies van de fabrikant voor meer details.

- Zoek naar Bluetooth-apparaten en selecteer "PWR01". Voer indien nodig het wachtwoord "0000" in om te bevestigen en het koppelingsproces af te ronden.
- De luidspreker piept wanneer de apparaten gekoppeld zijn. De led voor de werkingstoestand wordt groen.

Opmerking: De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld indien er geen verbinding gemaakt wordt binnen 20 minuten.

BLUETOOTH LOSKOPPELEN

Druk op de M knop en houd 2 seconden ingedrukt, de luidspreker wordt losgekoppeld van het Bluetooth-apparaat, andere Bluetooth-apparaten worden verbonden met de luidspreker.

BLUETOOTH MUZIEK AFSPLEN

- Open de muziekspeler en selecteer een nummer dat je wil afspelen. Druk op de Ⓢ knop om de muziek te pauzeren / af te spelen.
- Druk kort op de + knop om het volume te verhogen of druk lang om door te gaan naar het volgende liedje.
- Druk kort op de - button om het volume te verlagen of druk lang om naar het voorgaande liedje te gaan.

BLUETOOTH OPROEPEN

- Klik op de M knop om een inkomende oproep te beantwoorden. Druk opnieuw om de oproep te beëindigen.
- Druk op de M knop en houd 2 seconden ingedrukt om een oproep af te wijzen.

AUX IN MODUS

- 1. Gebruik de 3.5 mm audiokabel uit de accessoires om de apparatuur van de audiobron en de luidspreker aan te sluiten.
- 2. Zet het apparaat van de audiobron aan en speel muziek af
- 3. Druk op de  knop om de luidspreker te laten afspelen of te dempen.

POWERBANK

PWR01 output 5V / 1A stroom via USB interface, kan gebruikt worden om mobiele apparaten, zoals je mobiele telefoon, iPad, enz. op te laden.

USB-MODUS

Klik op de  knop en schakel over naar de USB-modus. Plaats een USB-stick om muziek af te spelen.

BROADCAST-FUNCTIE

- 1. Zet alle PWR01-luidsprekers aan en zorg dat deze niet verbonden zijn met andere apparaten (verwijder de AUX in-kabel).
- 2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon / apparaat. Zoek naar ‘Bluetooth-apparaten’, selecteer “PWR01” en kies deze luidspreker als master.
- 3. Klik kort op de  knop op de master-speaker en hoor “broadcast label” toon, klik kort op de  knop van d andere luidspreker een voor een, zij zullen automatisch verbonden worden met elkaar maken
- 4. Als broadcast eenmaal is aangesloten, wordt het automatisch

opnieuw aangesloten als de volgende keer wordt aangezet, je kan de broadcast wissen door lang op de  knop te drukken.

LICHTTHEMA

Dubbelklik op de  knop wanneer je muziek afspeelt om het lichtthema te wijzigen. Er zijn drie lichtthema’s: Geleidelijk veranderend licht –Ademend licht –geen licht.

RESET

Druk op de  knop en houd 2 seconden ingedrukt om koppelingsrecords te verwijderen. (Bluetooth en TWS-koppelingsrecords)

PROBLEMEN OPLOSSEN

V: Mijn luidspreker gaat niet aan.
A: Laad luidspreker op en zorg ervoor dat hij voldoende stroom krijgt. Sluit het apparaat aan op een lader en kijk of het led stroomindicatielampje aan is.
V: Waarom kan ik deze luidspreker niet koppelen met andere Bluetooth-apparaten?
A: Gelieve het volgende te controleren:
Je Bluetooth-apparaat ondersteunt het A2DP-profiel.
De luidspreker en je apparaat staan naast elkaar (minder dan 1 m).
De luidspreker heeft verbinding gemaakt met een Bluetooth-apparaat. Indien dit het geval is, kun je op de knop om te verwijderen drukken en een nieuw apparaat koppelen.

SPECIFICATIES

Bluetooth versie: V5.3
Maximale output: 16W
Ingebouwd vermogen: Li-ion 3.6V 2500mAh
SNR: 75dB
Draadloze Werkfrequentie: 80HZ-20KHZ
Draadloze transmissieafstand: tot 10 m
Powerbank: 5V / 1A
Laadtijd: ongeveer 3-4 uur
Afspeeltijd: tot 12 uur
Laden: DC 5 V±0.5/1A
Afm. (ø) 84mm*(h) 95mm

GARANTIEVOORWAARDEN

2 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantie beperkt zich tot herstelling of omruiling van het defecte materiaal voor zover het defect een gevolg is van normaal gebruik en het toestel niet werd beschadigd. Artsound is niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten die uit het defect voortvloeien. (bvb. transport) Voor details verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

 Dit product draagt het selectieve sorteesymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
 Dit betekent dat dit product moet worden behandeld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EC om te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale autoriteiten.

 Ik, House Of Music NV, verklaar hierbij dat het type van radio-uitrusting ARTSOUND voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU Conformiteitsverklaring is terug te vinden op het volgende internetadres: <http://www.artsound.be> > Support.

Disclaimer: Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle specificaties en informatie zijn onderworpen aan wijzigingen zonder verdere kennisgeving. Kleine variaties en verschillen tussen de geprinte foto’s en het product zelf zijn mogelijk omwille van productverbetering. House Of Music NV - Legen Heirweg 23D, B-9890 Gavere

