



### 4. CARACTÉRISTIQUES


- Enceinte dynamique 10" avec batterie rechargeable
- Entrée : AC100-240V ,50/60Hz, ou DC 12V, ou batterie rechargeable 12V, 10Ah
- Woofer(Haut-parleur de graves): 40 oz (140 mm), bobine mobile KSV de 1,5" (38 mm)

- Tweeter : 25 mm
- Sensibilité : 10" 92dB( +/-3dB)
- Entrée Mp3, USB, SD, avec Bluetooth
- Télécommande +2 micros + câble AC

### 5. FONCTIONS


#### 5.1 LECTEUR MULTIMÉDIA

1. Fente pour carte SD
2. Bouton Lecture / Pause
3. Bouton Précédent
4. Ecran
5. Bouton suivant
6. Bouton de répétition
7. Bouton Mode
8. Port USB

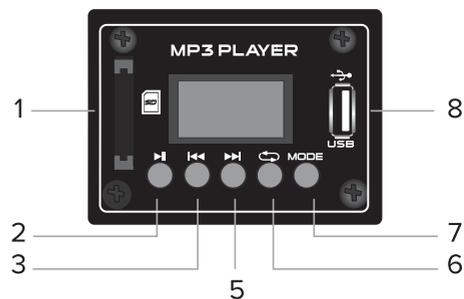


#### 5.2 PANNEAU ARRIÈRE

1. Réglage du volume total
2. Réglage des aigus
3. Réglage des basses
4. Réglage des aigus du MIC
5. Réglage des basses du MIC
6. Réglage de l'écho
7. Réglage du volume du MIC
8. Réglage du volume de la guitare
9. Entrée batterie 12V
10. Antenne UHF
11. Sortie audio (RCA)
12. Entrée audio auxiliaire (RCA)
13. Bouton de priorité MIC
14. Entrée MIC filaire
15. Entrée MIC filaire
16. Entrée guitare
17. Interrupteur d'alimentation
18. Entrée d'alimentation AC

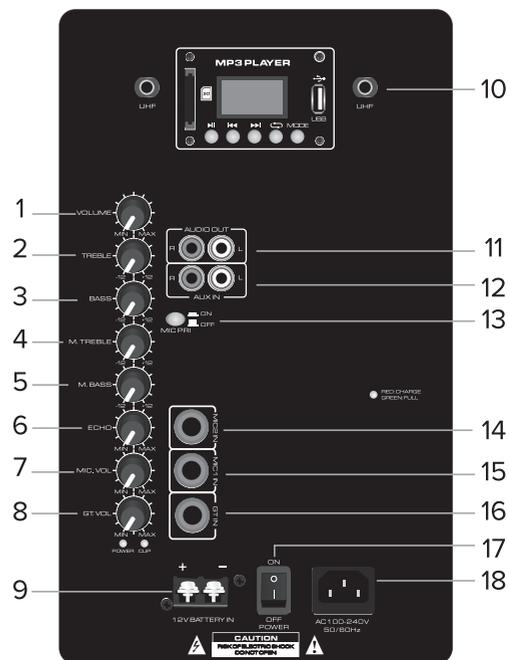


### 6. TÉLÉCOMMANDE

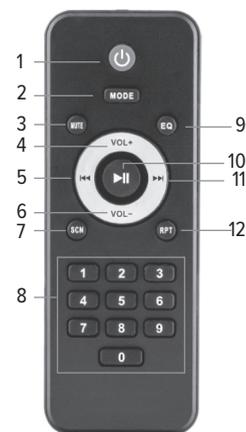

1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de mode
3. Bouton Mute
4. Bouton volume +.
5. Bouton précédent
6. Bouton Volume -
7. Bouton de balayage radio (pas pour U10)
8. Boutons de chiffres
9. Bouton EQ (Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, News)
10. Bouton Lecture / Pause
11. Bouton suivant
12. Bouton de répétition (un / aléatoire / tous)

### 7. MICROPHONES SANS FIL

L'ArtSound U10 est livré avec 2 microphones sans fil UHF. Ils nécessitent chacun 2 piles AA (non incluses) pour fonctionner. Lorsqu'ils sont allumés, les microphones se connectent automatiquement au haut-parleur.

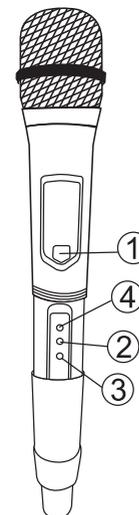

1. Bouton d'alimentation : une pression longue permet d'allumer ou d'éteindre le microphone. Double-cliquez pour mettre le microphone en sourdine ou pour l'activer.
2. Bouton VOL + : appuyez longuement pour afficher le volume actuel. Appuyez brièvement pour augmenter le volume.
3. Bouton VOL - : appuyez longuement pour afficher le volume actuel. Appuyez brièvement pour diminuer le volume.
4. Bouton SET : réglage manuel de la fréquence du microphone, recommandé uniquement aux utilisateurs expérimentés.